

Britton® Highchair Hygge user manual

EN

Britton® Gebrauchsanweisung für den Kinderstuhl Hygge

DE

Britton® Söögitooli Hygge kasutusjuhend

ET

Britton® Syöttötuoli Hygge käyttöohjeet

FI

Britton® Maitinimo kėdutės Hygge naudojimo instrukcija

LT

Britton® Barošanas krēsla Hygge lietošanas pamācība

LV

Britton® Instrukcja obsługi krzeselka do karmienia Hygge


PL

Britton® Инструкция по эксплуатации детского стула Hygge

RU

Britton® Barnstolens Hygge bruksanvisning

SV

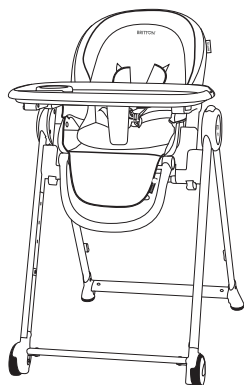

BRITTON®


1





2



3

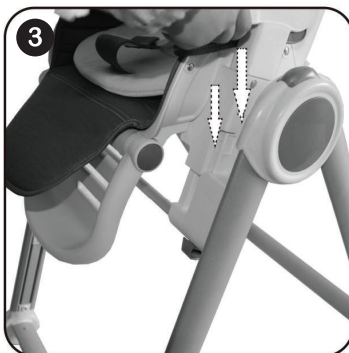


4

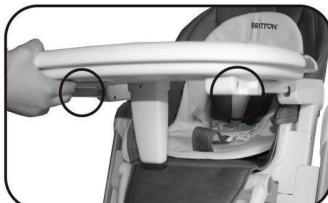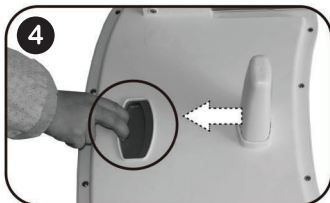


5



6

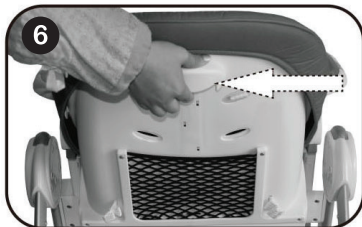

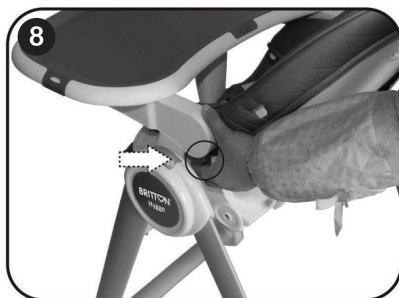

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

Safety notes

- WARNING: Only suitable for children who are able to sit up unaided (approximately 6-9 months) up to 36 months, weighing up to 15kgs.
- WARNING: Never leave your child unattended.
- WARNING: Always use the restraint system.
- WARNING: Falling hazard: Prevent your child from climbing on the product.
- WARNING: Do not use the highchair unless all the components are correctly fitted and adjusted.
- WARNING: Be aware of the risk of open fire and sources of strong heat in the vicinity of the product.
- WARNING: Be aware of the risk of tilting when your child can push its feed against a table or any other structure.
- Not to use the product until the child can sit up unaided.
- Keep children away when unfolding and folding the product to avoid injury.
- Do not use the highchair if any part is broken, torn or missing. Only use spare parts approved by Britton.
- Never lift the highchair or adjust the seat height with your child in it.
- Do not leave near any products that could present a danger of suffocation or strangulation, e.g. strings, blinds/curtains cords etc.
- The tray is not designed to hold the child into the chair.
- It is recommended that the highchair be used in the upright position only by children capable of sitting upright unassisted.
- Do not use this highchair for more than one child at a time and do not leave other children playing unattended near the highchair.
- Do not allow your child to climb unassisted into, play with or hang onto your highchair. This is not a toy.
- Do not place any heavy bags, packages, or other items on the highchair tray. They may cause the chair to tip over.
- Ensure all users are familiar with the products operation.
- Only use on a flat stable surface.
- Never place the highchair near stairs or steps.
- Ensure children are clear of all moving parts before making any adjustments.
- All additional hazards such as electrical flex should be kept out of reach of the child in the highchair.
- Adult assembly required.
- Keep small parts out of the reach of children under 36 months because of possible choking hazard.

Care & Maintenance

- Ensure all locking devices work correctly & regularly check the locks & fittings for security
- DO NOT use spray lubricants, simply wipe clean after use.
- Stubborn marks can be removed with non-abrasive cream cleaner. Mild disinfectants can also be used.



LIST OF PARTS

A – Frame

B – Seat

Seat cover

Extra cushion

Harness

C – Tray

ASSEMBLY

a) Press the folding locks (A) simultaneously on both side and open the front and rear to maximum. Check that the legs are locked. (Fig. 2)



Make sure that the wheels are positioned on the front of the chair.

b) Place the seat shell (B) in the frame (A) with correct direction. Push it down firmly. (Fig. 3)

c) Position the tray (C) over the arms of body of chair and pull the lever found on the underside of the tray, whilst sliding the tray to the position required. (Fig. 4)

The tray has three positions.

The tray maybe stored on the back legs of the highchair. Align the holes in the rear of the tray with the small hooks on the back legs.

ADJUSTING SEAT HEIGHT AND RECLINE

Note: Do not adjust the height of the seat whilst the child is seated in the chair.

To adjust the height of the seat push the height adjusting locks (found on the both sides front of the seat unit) and simultaneously raise or lower the seat, releasing the lock at the required height. (Fig. 5)

To adjust the angle of the seat push the angle adjusting lock (found on the back of the seat unit) and position as required, releasing the mechanism to secure into place. (Fig. 6)

There are three reclining positions.

ADJUSTING FOOT REST

To adjust the angle of the footrest push the angle adjusting buttons on both side of the seat and move the footrest on the suitable angle. Release the buttons. There are 3 angle positions. (Fig. 7)

REMOVING THE SEAT

You can remove the seat for cleaning pressing two buttons simultaneously in both side of seat shell (near armrest). (Fig. 8)

HARNESS

A five-point safety harness is provided to restrain your child and should always be worn. Sliding adjusters are fitted and should be carefully adjusted so the harness fits your child comfortably. (Fig. 9)

FOLDING THE HIGHCHAIR

Push the seat height adjusting locks and adjust the seat to the lowest position. (Fig. 5)

Press folding buttons (A) and push the front and rear legs together. (Fig. 10)

Hook the tray to the back of legs before folding the chair.

Importer: Speli Baltic Ltd, Estonia. Tel. +372 6700623; info@brittonbaby.com

WICHTIG! LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND VERWAHREN SIE ES FÜRS SPÄTERE.

Sicherheitsanforderungen

- **WARNUNG:** Der Stuhl eignet sich für Benutzung nur für Kinder, die selbständig sitzen können (ca. 6-9 Lebensmonate) bis zum 36. Lebensmonat und bis zum Gewicht des Kindes von 15 kg.
- **WARNUNG:** Das Kind nie ohne Aufsicht lassen.
- **WARNUNG:** Immer nur richtig regulierte sicherheitsgurte benutzen.
- **WARNUNG:** Sturzgefahr: Gestatten Sie es Ihrem Kind nicht, auf dem Produkt zu klettern.
- **WARNUNG:** Den Kinderstuhl nicht benutzen, wenn nicht alle Bestandteile richtig installiert und eingestellt.
- **WARNUNG:** Überzeugen Sie sich, dass es in der unmittelbaren Nähe des Kinderstuhles keine sich aus offenem Feuer und anderen Hitzequellen wie Elektroherd, Gasflamme usw. ergebenden Gefahrmomente gibt.
- **WARNUNG:** Es besteht die Gefahr des Umkippens des Produkts, wenn Ihr Kind seine Füße gegen den Tisch oder sonstige Gegenstände stößt.
- Das Produkt nicht benutzen bevor das Kind nicht selbständig sitzen kann.
- Kinder beim Zusammen- oder Auseinanderklappen des Kinderhochstuhls vom Platz fernhalten.
- Der Essstuhl darf nicht benutzt werden, wenn irgendein Bestandteil kaputt oder verschlissen ist oder ganz und gar fehlt. Es dürfen nur von Britton genehmigte Ersatzteile eingesetzt werden.
- Den Essstuhl nie heben oder die Sitzhöhe einstellen, wenn das Kind im Stuhl sitzt.
- Lassen Sie nie in der Nähe des Stuhls Gegenstände wie z.B. Schnüre, Bänder usw. liegen, die zur Erstickung des Kindes führen können.
- Das Tablett ist nicht dafür gedacht, das Kind im Stuhl festzuhalten.
- Wir empfehlen, diesen Kinderstuhl in seiner Sitzposition zu benutzen, wenn das Kind mit selbständig mit geradem Rücken sitzen kann.
- Benutzen Sie den Kinderstuhl nicht mit mehr als nur einem Kind auf einmal und lassen Sie andere Kinder nicht ohne Aufsicht beim Spielen in der Nähe des Kinderstuhls.
- Gestatten Sie ihnen Kind nicht, ohne Aufsicht auf den Stuhl zu klettern oder daran zu hängen. Es ist kein Spielzeug.
- Legen Sie keine schweren Taschen, Pakete oder sonstige Gegenstände auf das Tablett des Kinderstuhls, weil es das Umkippen des Stuhls hervorrufen kann.
- Überzeugen Sie sich, dass alle Benutzen über die Vorschriften der Benutzung des Stuhles Bescheid wissen.
- Den Stuhl nur auf festem Boden benutzen.
- Den Stuhl nie in die Nähe von Treppe oder Stufen stellen.
- Bevor Sie irgendwelche Änderungen vornehmen, überzeugen Sie sich, dass Kinder sich nicht in der Nähe des Stuhls befinden.
- Alle zusätzlichen Gefahrenquellen wie z.B. Stromleitungen, müssen sich außerhalb der Reichweite des Kindes befinden.
- Der Stuhl darf nur von Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Wegen eventueller Erstickungsgefahr müssen alle kleinen Details außerhalb der Reichweite der Kinder unter 36 Monaten gehalten werden.

Wartung

- Überzeugen Sie sich, dass alle Verschlussmechanismen ordentlich funktionieren und überprüfen Sie diese immer wieder.
- Keine Schmierstoffe in Form von Spray benutzen. Einfach mit feuchtem seifigem Lappen reinigen.
- Für die Entfernung vom starkem Schmutz können nichtabreibende cremeförmige Reinigungsmittel benutzt werden. Es ist erlaubt, auch Desinfizierungsmittel zu benutzen.



BESTANDTEILE

A – Rahmen

B – Sitz

Sitzbezug

Extra-Kissen

Sicherheitsgurte

C – Servierbrett

ZUSAMMENBAU

a) Gleichzeitig auf beide sich auf beiden Stuhlseiten befindende Lock-Tasten (A) drücken und die vorderen und hinteren Beine maximal aufmachen. Überzeugen Sie sich, dass Beine verschlossen sind. (Zeichnung 2).



Überzeugen Sie sich, dass die Räder im vorderen Teil des Stuhls wären.

c) Das Stuhlgehäuse (B) in richtiger Richtung auf den Rahmen (A) stellen. Das Gehäuse stark nach unten drücken. (Zeichnung 3)

d) Das Servierbrett (C) auf die Armlehnen des Stuhls legen und die sich unter dem Servierbrett befindende Verriegelung (den Verschluss) nach außen ziehen und das Servierbrett gleichzeitig auf seine Stelle schieben. (Zeichnung 4)

Das Servierbrett hat 3 unterschiedliche Positionen.

Das Servierbrett kann im hinteren Teil der Hochstuhlbeine gelagert werden. Die sich hinter dem Servierbrett befindenden kleinen Löcher mit kleinen Haken (N) der Hinterbeine übereinanderlegen.

ÄNDERUNG DER SITZHÖHE UND DER NEIGUNG DER RÜCKENLEHNE

Bemerkung: Die Sitzhöhe darf nicht geändert werden, wenn das Kind im Stuhl sitzt.

Für die Änderung der Sitzhöhe die Verriegelungen der Höheneinstellung (sie befinden sich im vorderen Teil des Sitzgehäuses) nach unten drücken und den Sitz gleichzeitig höher oder niedriger stellen und die Verriegelungen auf richtiger Sitzhöhe loslassen. (Zeichnung 5).

Für die Änderung der Neigung der Rückenlehne die Verriegelung der Neigungsänderung (befindet sich im Hinterteil von Sitzgehäuse) nach unten drücken, die Neigung je nach Bedarf ändern und die Verriegelung loslassen. (Zeichnung 6)

Die Rückenlehne hat 3 verschiedene Neigungswinkel.

EINSTELLUNG DER FUSS-STÜTZE

Für die Änderung der Neigung der Fußstütze auf die sich auf beiden Seiten des Stuhls befindenden entsprechenden Knöpfe drücken und die Fußstütze in die gewünschte Position stellen. Die Fußstütze hat 3 Neigungswinkel. (Zeichnung 7).

ENTFERNUNG DES SITZGEHÄUSES

Das Sitzgehäuse kann für seine Reinigung entfernt werden, indem Sie gleichzeitig die sich auf den Seiten des Gehäuses (in der Nähe der Armlehnen) befindenden Verschlüsse nach unten drücken (Zeichnung 8).

SICHERHEITSGURTE

Der Hochstuhl ist mit 5-Punkte-Sicherheitsgurten versehen, die um das Kind befestigt sein müssen.

Die Längen der Sicherheitsgurte müssen für Ihr Kind passend eingestellt sein. (Zeichnung 9)

ZUSAMMENLEGEN DES HOCHSTUHL

Den Verschluss für die Änderung der Stuhlhöhe nach unten drücken und den Sitz in seine niedrigste Position stellen. (Zeichnung 5)

Die fürs Zusammenlegens des Stuhls gedachte Verschlüsse (A) zusammendrücken und die vorderen und hinteren Beine zusammenlegen. (Zeichnung 10)

Vor Zusammenlegen des Stuhls das Servierbrett an die sich an hinteren Beinen befindenden Haken legen.

TÄHTIS! LOE KÄESOLEV JUHEND HOOLEGA LÄBI NING HOIUSTA EDASPIDISEKS.

Turvanõuded

- HOIATUS: Sobib ainult lastele, kes oskavad iseseisvalt istuda (umbes 6-9 elukuud) kuni 36 elukuuni ning kaaluga kuni 15 kg.
- HOIATUS: Ära kunagi jäta oma last järelevalveta.
- HOIATUS: Kasuta alati õigesti reguleeritud turvarihmu.
- HOIATUS: Kukkumise oht: Ära luba lapsel toote peal ronida.
- HOIATUS: Ära kasuta söögitooli, kui kõik komponendid ei ole õigesti paigaldatud ning reguleeritud.
- HOIATUS: Ole teadlik riskidest seoses lahtise tule ning teiste tugeva kuumuse allikatega, nagu elektripliit, gaasileek jne, söögitooli lähimbruses.
- HOIATUS: Ole teadlik toote ümbermineku ohust, kui su laps võib lükata oma jalgu vastu lauda või muud eset.
- Ära kasuta toodet kuni laps suudab iseseisvalt istuda.
- Vigastuste vältimiseks hoia lapsed eemal, kui paned toodet kokku või võtad lahti.
- Ära kasuta söögitooli, kui mistahes osa on katki, kulunud või puudu. Kasuta ainult Brittoni poolt lubatud varuosi.
- Ära kunagi tõsta söögitooli või reguleeri istme kõrgust samal ajal, kui laps istub toolis.
- Ära kunagi jäta tooli lähedale asju, mis võivad põhjustada lämbumisohtu, nt. paelad, nõõrid jms.
- Kandik ei ole mõeldud hoidmaks last toolis kinni.
- Soovitame kasutada söögitooli istuvas asendis ainult lapsega, kes oskab iseseisvalt sirge seljaga istuda.
- Ära kasuta söögitooli rohkem kui ühe lapsega korraga ning ära jäta teisi lapsi järelevalveta söögitooli lähedale mängima.
- Ära luba oma lapsel ilma järelevalveta ronida tooli, sellega mängida või tooli küljes rippuda. See ei ole mänguasi.
- Ära aseta söögitooli kandikule mistahes raskeid kotte, pakke või teisi esemeid, kuna see võib põhjustada tooli ümbermineku.
- Veendu, et kõik kasutajad on tuttavad tooli kasutamisega.
- Kasuta ainult lamedal kõval pinnal.
- Ära kunagi pane söögitooli trepi või astmete lähedale..
- Enne muudatuste tegemist veendu, et lapsed ei ole tooli liikuvate osade lähedal.
- Kõik lisahud, näiteks elektrijuhtmed, tuleb hoida väljaspool söögitoolis istuva lapse käeulatust.
- Kokkupanek vajalik täiskasvanu poolt..
- Võimaliku lämbumisohtu vältimiseks hoia väikesed osad väljaspool alla 36 kuu vanuste laste käeulatust.

Hoolitus

- Veendu, et kõik lukustusmehhanismid töötaksid korralikult ning kontrolli neid aeg ajalt.
- Ära kasuta pihustatavaid määrdeaineid. Puhasta lihtsalt niiske seebise lapiga.
- Tugeva mustuse eemaldamiseks võid kasutada mitte-abrasiivset kreemjat puhastajat. Samuti võid kasutada pehmet desinfitseerijat.



OSAD

A – Raam

B – Istme

Istmekate

Lisapadi

Turvarihmad

C – Kandik

KOKKUPANEK

a) Vajuta samaaegselt mõlemal tooli küljel olevaid kokkupaneku lukunuppe (A) ning ava esi- ja tagajalad maksimaalselt. Veendu, et jalad on lukus. (Joonis 2)



Veendu, et rattad oleksid tooli eesosas.

b) Aseta toolikorpuse (B) raamile (A) õiges suunas. Suru see tugevalt alla. (Joonis 3)

c) Aseta kandik (C) tooli käetugede peale ning tõmba kandiku all olevat lukustit väljapoole, samal ajal libista kandik soovitud kohale. (Joonis 4)

Kandikul on 3 asendit.

Kandiku saad hoiustada söögitooli jalgade tagaosas. Pane kandiku taga olevad väikesed augud kohakuti tagumiste jalgade küljes olevate väikeste haakidega.

ISTME KÕRGUSE JA SELJATOE KALDE MUUTMINE

Märkus: Ära muuda istme kõrgust sel ajal, kui laps istub toolis.

Tooli istmekõrguse muutmiseks vajuta kõrguse reguleerimise lukusteid (leiad need istmekorpuse eesosast) alla ja samal ajal tõsta või langeta istet vabastades lukustid sobival istmekõrgusel. (Joonis 5)

Seljatoe kalde muutmiseks vajuta kalde muutmise lukusti (leiad selle istmekorpuse tagaosast) alla, muuda kalle selliseks nagu soovid ning vabasta lukustusnupp. (Joonis 6)

Seljatoel on 3 kaldenurka.

JALATOE REGULEERIMINE

Jalatoe kalde muutmiseks vajuta mõlemal tooli küljel olevad kalde muutmise nupud alla ning liiguta jalatugi sobivasse asendisse. Jalatoel on 3 kaldenurka. (Joonis 7)

ISTMEKORPUSE EEMALDAMINE

Saad istmekorpuse puhastamiseks selle eemaldada vajutades samal ajal alla korpuse külgedel (käetugede lähedal) olevad lukustid. (Joonis 8)

TURVARIHMAD

Tool on varustatud 5-punkti turvarihmadega, mis peavad olema alati lapse ümber kinnitatud.

Turvarihmade pikkused peavad olema reguleeritud sinu lapse jaoks sobivaks. (Joonis 9)

TOOLI KOKKUPANEK

Vajuta tooli kõrguse muutmise lukusti alla ning lükka iste kõige madalmasse asendisse. (Joonis 5)

Vajuta kokkupaneku lukustid (A) alla ning lükka esi- ja tagajalad kokku. (Joonis 10)

Enne tooli kokkupanekut pane kandik tagajalgade küljes olevate haakide külge.

Esindaja: Speli Baltic Ltd, Estonia. Tel. +372 6700623; info@brittonbaby.com

ET

TÄRKEÄÄ! LUE KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

Turvallisuusohjeet

- VAROITUS: Sopii vain lapsille, jotka osaavat istua itsenäisesti (n. 6–9 kk) aina 36 kk ikäisille asti tai enintään 15 kg painoon saakka.
- VAROITUS: Älä koskaan jätä lastasi ilman valvontaa.
- VAROITUS: Käytä aina oikein säädettyjä turvalajaita.
- VAROITUS: Putoamisvaara: Älä anna lapsen kiivetä tuotteen päälle.
- VAROITUS: Älä käytä turvaistuinta, jos kaikki osat eivät ole asennettu tai säädetty oikein.
- VAROITUS: Tiedosta avotuleen ja muihin syöttötuolin läheisyydessä oleviin lämmönlähteisiin (kuten sähköliesi, kaasulieden liekki jne.) liittyvät riskit.
- VAROITUS: Huomioi kaatumisvaara silloin kun lapsi pystyy työntämään jalkojaan pöytää tai muuta esinettä vasten.
- Älä käytä tuotetta ennen kuin lapsi pystyy istumaan itsenäisesti.
- Kun kokoat tai purat tuotetta, pidä lapsesi kaukana tuotteesta välttääksesi vammoja.
- Älä käytä syöttötuolia, jos jokin osista on rikki, kulunut tai hävinnyt. Käytä vain Brittonin hyväksymiä varaosia.
- Älä koskaan nosta syöttötuolia tai säädä istuimen korkeutta, kun lapsi istuu tuolissa.
- Älä koskaan jätä syöttötuolin läheisyyteen esineitä, jotka saattavat aiheuttaa tukehtumisvaaran, esim. nauhat, narut.
- Tarjotin ei ole suunniteltu lapsen tuolissa pitämistä varten.
- Suosittelemme käyttämään syöttötuolia istuvassa asennossa ainoastaan silloin, kun lapsi osaa istua selkä suorana itsenäisesti.
- Aseta syöttötuoliin vain yksi lapsi kerrallaan äläkä jätä muita syöttötuolin lähellä leikkiviä lapsia ilman valvontaa.
- Älä anna lapsesi kiivetä tuoliin ilman valvontaa, leikkiä tai roikkua tuolissa. Tuoli ei ole leikkikalu.
- Älä aseta syöttötuolin tarjottimelle painavia laukkuja, paketteja tai muita esineitä, sillä se voi aiheuttaa tuolin kaatumisen.
- Varmista, että kaikki käyttäjät osaavat käyttää tuolia.
- Käytä vain tasaisella kovalla pinnalla.
- Älä koskaan aseta syöttötuolia portaiden läheisyyteen.
- Varmista ennen muutosten tekemistä, että lapset eivät ole tuolin liikkuvien osien lähellä.
- Kaikki muut vaarat, esim. sähköjohdot, täytyy pitää tuolissa istuvan lapsen ulottumattomissa.
- Aikuisen on koottava syöttötuoli.
- Estä mahdollinen tukehtumisvaara pitämällä pienemmät osat alle 36 kk ikäisten lasten ulottumattomissa.

Huolto

- Varmista, että kaikki lukitusmekanismit toimivat kunnolla ja tarkista niitä säännöllisesti.
- Älä käytä suihkutettavia voiteluaineita. Puhdista kostealla saippuaisella liinalla.
- Puhdista pinttynyt lika hankaamattomalla voidemaisella puhdistusaineella. Voit käyttää myös pehmeää desinfiointiainetta.



OSAT

A – Runko

B – Istuin

Istuimen päällinen

Lisäpehmuste

Turvavaljaat

C – Tarjotin

KOKOAMINEN

a) Paina istuimen sivuilla olevia kokoamispainikkeita (A) ja avaa etu- ja takajalat kokonaan. Varmista, että jalat lukittuvat. (kuva 2)



Varmista, että pyörät on tuolin etuosassa.

b) Aseta istuin (B) runkoon (A) oikein päin. Työnnä se tukevasti alas. (kuva 3)

c) Aseta tarjotin (C) tuolin käsinojien päälle ja vedä tarjottimen alla olevaa lukitusvipua ulospäin ja liu'uta samalla tarjotin haluamaasi asentoon. (kuva 4).

Tarjotin voidaan asettaa kolmeen eri asentoon.

Voit säilyttää tarjotinta syöttötuolin jalkojen takaosassa. Aseta tarjottimen takaa löytyvät pienet reiät kohdakkain takajaloissa olevien pienten koukkujen kanssa (N).

ISTUIMEN KORKEUDEN JA SELKÄNOJAN KALTEVUUDEN SÄÄTÄMINEN

Huomio: Älä säädä istuimen korkeutta kun lapsi istuu tuolissa.

Säädä istuimen korkeutta painamalla korkeuden säätöpainikkeita (löydät ne istuimen kuoren etuosasta) alas ja samalla nosta tai laske istuinta. Vapauta painikkeet sopivalla korkeudella. (kuva 5)

Muuta selkänöjan kaltevuutta painamalla kaltevuuden säätöpainike (löydät sen istuimen kuoren takaosasta) alas, säädä kaltevuus sopivaksi ja vapauta painike. (kuva 6)

Selkänöja voidaan asettaa kolmeen eri asentoon.

JALKATUEN SÄÄTÄMINEN

Säädä jalkatuen kaltevuutta painamalla tuolin molemmilla sivuilla olevat kaltevuuden säätöpainikkeet alas ja säädä jalkatuki sopivaan asentoon. Jalkatuki voidaan asettaa kolmeen eri asentoon. (kuva 7)

TUOLIN KUOREN IRROTTAMINEN

Voit irrottaa istuimen kuoren puhdistamista varten painamalla rungon sivuilla olevat lukot alas. (kuva 8)

TURVAVALJAAT

Tuoli on varustettu 5-pistevaljailla, joiden täytyy aina olla lapsen ympärillä.

Turvavaljaiden pituudet täytyy säätää sopivaksi lapsellesi. (kuva 9)

TUOLIN KOKOON TAITTAMINEN

Painan tuolin korkeuden säätämisen painike alas ja työnnä tuoli matalimpaan asentoon. (kuva 5)

Paina kokoon taitto painikkeet (A) alas ja työnnä etu- ja takajalat kasaan. (kuva 10)

Aseta tarjotin takajaloissa oleviin koukkuihin ennen kuin taitat tuolin kasaan.

Edustaja: Speli Baltic Ltd, Estonia. Puh. +372 6700623. info@brittonbaby.com

SVARBU! RŪPESTINGAI PERSKAITYKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IR IŠSAUGOKITE JĄ ATEIČIAI.

Saugos reikalavimai

- [SPĖJIMAS: Tinka tik savarankiškai sėdėti mokantiems vaikams (maždaug 6–9 mėnesių) iki 36 mėnesių, svoris iki 15 kg.
- [SPĖJIMAS: Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.
- [SPĖJIMAS: Visada naudokite teisingai sureguliuotus saugos diržus.
- [SPĖJIMAS: Pavojus vaikui iškristi: neleiskite vaikui lipti pačias iš kėdutės
- [SPĖJIMAS: Nenaudokite maitinimo kėdutės, jeigu jos detalės neteisingai sujungtos ar sureguliuotos.
- [SPĖJIMAS: Būkite atsargūs su atviros ugnies šaltiniais ir kitais prie maitinimo kėdutės esančiais intensyvaus šildymo prietaisais – elektrinėmis ir dujinėmis viryklėmis.
- [SPĖJIMAS: Atkreipkite dėmesį į pakreipimo riziką, jei jūsų vaikas atsispiria kojom nuo stalo ar kitų daiktų.
- Nenaudokite kėdutės tol kol vaikas negali sėdėti savarankiškai.
- Sulankstykite ir išlankstykite kėdutę atokiau nuo vaikų, kad jų nesužeisti.
- Nenaudokite mitinimo kėdutės, jeigu kuri nors jos dalis yra sulūžusi, nusidėvėjusi ar jos trūksta. Naudokite tik „Britton“ akceptuojamas dalis.
- Jeigu vaikas sėdi maitinimo kėdutėje, niekada jos nekelkite ir nereguliuokite aukščio.
- Niekada prie kėdutės nepalikite daiktų, dėl kurių gali kilti pasismaugimo pavojus, pavyzdžiui, juostelių, virvių ir pan.
- Padėklas nėra skirtas vaikui prilaikyti kėdutėje.
- Į maitinimo kėdutę su nustatyta sėdimąja padėtimi rekomenduojame sodinti vaiką, kuris moka savarankiškai sėdėti tiesia nugara.
- Niekada į maitinimo kėdutę nesodinkite daugiau nei vieno vaiko ir neleiskite kitiems neprižiūrimiems vaikams žaisti šalia maitinimo kėdutės.
- Neleiskite vaikui be priežiūros lipti į kėdutę, su ja žaisti ar kabėti ant jos. Maitinimo kėdūtė – ne žaislas.
- Ant maitinimo kėdutės nedėkite jokių sunkių maišų, pakuočių arba kitų daiktų, nes kėdūtė gali apvirsti.
- Įsitinkinkite, kad visi naudotojai yra susipažinę su kėdutės naudojimu.
- Statykite tik ant lygaus ir kieto paviršiaus.
- Maitinimo kėdutės niekada nestatykite šalia laiptų ar pakopų.
- Prieš reguliuodami, įsitinkinkite kad vaikai yra atokiau nuo judančių dalių.
- Visi pavojų keliantys daiktai, pavyzdžiui, elektros laidai, turi būti kėdutėje sėdinčiam vaikui nepasiekiamu atstumu.
- Surinkti turi suaugęs asmuo.
- Kad nepaspringtų, mažas dalis laikykite iki 36 mėnesių vaikui nepasiekiamoje vietoje.

Priežiūra

- Įsitinkinkite, kad visi fiksuojantys mechanizmai veiktų tinkamai ir kartas nuo karto juos patikrinkite.
 - Nenaudokite purškiamų tepalų. Tiesiog nuvalykite drėgna ir muilina šluoste.
- Didesnes dėmes valykite švelniu kreminės konsistencijos valikliu. Taip pat galima naudoti švelnią dezinfekuojančią medžiagą.



DALIŲ SĄRAŠAS

A – Rėmas

B – Sėdynė

Sėdynės apmušalas

Papildomos pagalvėlės

Laikikliai

C – Stalčius

SURINKIMAS

a) Paspauskite lankstymo spyną (A), tuo pačiu metu laikant priekines ir galines kojeles ie paspauskite iki maksimumo. Patikrinkite, ar kojos yra užfiksuotos (2 pav.)



Išitikinkite, kad ratai yra pastatyti kėdės priekyje.

b) Padėkite sėdimosios dalies gaubtą (B) ant rėmo (A) su teisinga kryptimi. Pastumkite jį žemyn. (3 pav.)

c) Dėklapritvirtinkite kaip padėtyje (C) virš sėdynės ir patraukite svirtį esantį dėklo apačioje, ir pastumkite dėklą į padėtį (4 pav.)

Dėklas turi 3 padėties pozicijas.

Dėklas gali būti tvirtinamas ant galinių kojų. Pritvirtinkite dėklą prie kėdutės kojų su mažais kabliukais.

LT

SĖDYNĖS AUKŠČIO IR ATLOŠO PADĖČIŲ REGULIAVIMAS

Pastaba: Negalima reguliuoti sėdynės aukščio, kai vaikas sėdi kėdėje.

Norėdami reguliuoti sėdynės aukštį, pastumti aukščio reguliavimo spyną (rastą abiejose pusėse priešais sėdynę) ir tuo pat metu reguliuokite sėdynę, atleidžiant reikiamame aukštyje užraktą. (5 pav.)

Norėdami reguliuoti sėdynės kampą, pastumti kampo reguliavimo spyna (rastą ant sėdynės) ir nustatykite padėtį, kaip to reikalaujama, atleidžiantis mechanizmą. (6 pav.)

Yra 3 sėdimos pozicijos.

PĖDŲ ATRAMOS REGULIAVIMAS

Koreguoti kampą kojoms reikia stumti kampą reguliavimo mygtukus iš abiejų sėdynės pusių ir perkelti atramą ant tinkamo kampo. Atleiskite mygtukus. Yra 3 kampo pozicijos. (7 pav.)

SĖDYNĖS NUEMIMAS

Galima nuimti sėdynę jei norite išvalyti, tam reikia paspausti 2 mygtukus esančius abiejuose šonuose vienu metu. (8 pav.)

LAIKIKLIAI

Penkių taškų saugos diržai turi būti naudojami, tam kad būtų užtikrintas vaiko saugumas.

Saugos laikikliai turėtų būti atidžiai sureguliuoti taip, kad diržai leistų vaikui jaustis patogiai (9 pav.)

MAITINIMO KĖDUTĖS SULANKSYMAS

Stumti sėdynės aukštį užfiksuojant reguliavimo spynas ir sėdynę į žemiausią padėtį. (5 pav.)

Paspauskite mygtukus (A) ir pastumkite priekinę ir galines kojas. (10 pav.)

Pritvirtinkite dėklą prie kojų prieš lankstant kėdę.

Atstovas: „Speli Baltic Ltd.“, Estija. Tel.: +372 6700623; info@brittonbaby.com

SVARĪGI! RŪPĪGI IZLASIET ŠO PAMĀCĪBU UN UZGLABĀJIET TO TURPMĀKAI LIETOŠANAI.

Drošības prasības

- **BRĪDINĀJUMS:** Piemērots tikai bērniem, kuri prot sēdēt patstāvīgi (apmēram 6-9 mēnešu vecumā) līdz 36 mēnešu vecumam un svaram līdz 15 kg.
- **BRĪDINĀJUMS:** Nekad neatstājiet savu bērnu bez uzraudzības.
- **BRĪDINĀJUMS:** Vienmēr lietojiet pareizi noregulētas drošības jostas.
- **BRĪDINĀJUMS:** Krišanas risks: Neļaujiet bērnam kāpt uz barošanas krēsla.
- **BRĪDINĀJUMS:** Nelietojiet barošanas krēslu, ja visi komponenti nav pareizi uzstādīti un noregulēti.
- **BRĪDINĀJUMS:** Ņemiet vērā risku, kas saistīts ar atklātu liesmu un citiem stipra karstuma avotiem, tādiem kā elektriskā plīts, gāzes liesma u.tml., barošanas krēsla tiešā tuvumā.
- **BRĪDINĀJUMS:** Esiet informēts par slīpuma risku, ka bērns var virzīt kājas pret galdu vai kādu citu struktūru.
- Neizmantojot barošanas krēslu, kamēr bērns nevar sēdēt bez palīdzības.
- Lai izvairītos no ievainojumiem, atlokot un salokot izstrādājumu, turiet bērnus prom no tā.
- Nelietojiet barošanas krēslu, ja kāda no detaļām ir salūzusi, nodilusi vai pazudusi. Izmantojiet tikai Britton atļautās rezerves daļas.
- Nekad neceliet krēslu un neregulējiet sēdekļa augstumu, ja krēslā sēž bērns.
- Nekad neatstājiet krēsla tuvumā lietas, kas var radīt noslāpšanas briesmas, piem., lentes, auklas u.tml.
- Paplāte nav domāta bērna noturēšanai krēslā.
- Iesakām lietot barošanas krēslu sēdēšanas pozīcijā tikai bērnam, kurš prot sēdēt patstāvīgi ar taisnu muguru.
- Nelietojiet barošanas krēslu vienlaikus vairāk kā vienam bērnam un neļaujiet citiem bērniem bez uzraudzības spēlēties barošanas krēsla tuvumā. spēlēties ar to vai karāties pie krēsla.
- Neļaujiet savam bērnam bez uzraudzības rāpties krēslā, Krēsls nav rotaļlieta.
- Nelieciet uz krēsla paplātes smagas somas, pakas vai citus priekšmetus, krēsls var apgāzties.
- Pārliecinieties, ka visi lietotāji ir iepazinušies ar krēsla lietošanas noteikumiem.
- Lietojiet tikai uz līdzenas un cietas virsmas.
- Nekad nenovietojiet barošanas krēslu kāpņu vai pakāpienu tuvumā.
- Pirms izmaiņu veikšanas pārliecinieties, ka bērni nav krēsla kustīgo daļu tuvumā.
- Visas papildu briesmas, piemēram, elektriskos vadus, ir jātur ārpus barošanas krēslā sēdošā bērna sasniegšanas diapazona.
- Krēsla salikšanu jāveic pieaugušajam.
- Lai izvairītos no iespējamiem noslāpšanas draudiem, turiet nelielās detaļas bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem, nepieejamā attālumā.

Apkope

- Pārliecinieties, vai visi slēgmehānismi darbojas korekti un laiku pa laikam tos pārbaudiet.
- Nelietojiet izsmidzināmas smērvielas. Vienkārši notīriet ar mitru ieziepētu drānu.
- Stipru neīrumu noņemšanai var lietot neabrazīvu krēmveida tīrītāju. Variet lietot arī maigu dezinficētāju.



SASTĀVDAĻAS

A – Rāmis

B – Sēdekliis

Sēdekļa

Ekstra spilvens

Jostas

C – Paplāte

SALIKŠANA

a) Nospiediet locīšanas slēdzenes (A), vienlaicīgi uz abām pusēm un atveriet priekšējās un aizmugurējās kājas maksimāli. Pārbaudiet, ka kājas ir bloķētas. (2.att.)



Pārļiecinieties, ka riteņi ir novietoti priekšpusē vadībā.

b) Novietojiet sēdekļa apvalku (B) rāmī (A) un pareizā virzienā. Nospiediet to uz leju stingri. (3 zīm.)

c) Paplātes pozīcija (C) krēsla rokās ievirzām paplāti piespiežot sviru, kas atrodas paplātes apakšā, kamēr bīdāmā paplāte uz vajadzīgajā stāvoklī. (4 att.)

Paplātei ir trīs pozīcijas.

Paplāte varbūt nolieka uz krēsla pakājkājām. Izlīdziniet caurumus aizmugurē, paplāte ar maziem āķiem pie pakājkājām.

SĒDEKĻA AUGSTUMS UN ATGĀŠANĀS POZĪCIJAS

Piezīme: Neregulēt sēdekļa augstumu, kamēr bērns sēž krēslā.

Svarīgi lai regulētu sēdekļa augstumu spiediet augstuma regulēšanas slēdzenes (atrodas priekšā abās sēdekļa pusēs) UN vienlaicīgi paaugstināt VAI pazemināt sēdekli, atbrīvojot slēdzenes nepieciešamajā augstuma. (5 att.)

Svarīgi lai pielāgotu sēdekļa leņķi, spiediet leņķa regulēšanas atslēgu (atrodams uz sēdekļa aizmugures) un pozīciju, kā nepieciešams, atbrīvojot mehānismu, lai nodrošinātu to atkal savā vietā. (6 att.)

Ir trīs dažādi stāvokļi.

REGULĒŠANA KĀJU BALSTAM

Svarīgi lai pielāgotu leņķi kāju balstam, spiediet leņķa regulēšanas pogas abās kāju balsta pusēs UN pārvietojiet kāju balstu UZ piemērotu leņķi. Atlaidiet Pogas. Ir 3 Leņķu pozīcijas. (7 att.)

SĒDEKĻA NOŅEMŠANA

Jūs varat noņemt sēdekli tīrīšanai nospiežot divas pogas vienlaicīgi abās sēdekļu pusēs (tuvumā balsts). (8 att.)

JOSTAS

Piecu punktu drošības jostas ir paredzētas, lai ierobežotu savu bērnu, un vienmēr jālieto. Bīdāmie regulētāji un tā uzskabe ir rūpīgi jāpielāgo tā, lai atbilst jūsu bērnam un viņš justos ērti. (9 att.)

KRĒSA SALIKŠANA

Nospied sēdekļa augstuma regulēšanas slēdzenes un noregulē sēdekli viszemākajā pozīcijā. (5 att.)

Nospiediet locīšanas pogas (A) un piespiediet priekšējās un aizmugurējās kājas kopā. (10 att.) Ar āķi piestipriniet paplāti krēsla aizmugurējām kājām pirms krēsla salikšanas.

Importētājs: Speli Baltic Ltd, Estonia. Tālr. +372 6700623; info@brittonbaby.com

LV

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I ZACHOWAJ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Przepisy bezpieczeństwa

- **OSTRZEŻENIE:** Może być używany tylko dla dzieci, które już umieją siedzieć samodzielnie (wiek ok. 6-9 miesięcy) do wieku ok. 36 miesięcy i wygi 15 kg.
- **OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie zostawiaj dziecka bez nadzoru.
- **OSTRZEŻENIE:** Korzystaj zawsze z prawidłowo wyregulowanych szelek zabezpieczających.
- **OSTRZEŻENIE:** Niebezpieczeństwo upadku: nie wolno pozwalać dzieciom wspinać się na produkt.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie korzystaj z krzeselka, jeżeli nie wszystkie komponenty są prawidłowo zamontowane i wyregulowane.
- **OSTRZEŻENIE:** Pamiętaj o ryzykach związanych z otwartym ogniem oraz innym mocnymi źródłami ciepła, takimi jak kuchenka elektryczna lub gazowa w pobliżu krzeselka.
- **OSTRZEŻENIE:** Niebezpieczeństwo upadku: nie wolno pozwalania się produktowi, podczas gdy dziecko może pchać nogami stół lub inny przedmiot.
- Nie używać produktu do czasu, aż dziecko będzie potrafiło samodzielnie siedzieć.
- Aby uniknąć urazów, trzymaj dzieci z daleka podczas rozkładania i składania produktu.
- Nie korzystaj z krzeselka do karmienia, jeżeli jakakolwiek go część jest zepsuta, zużyta lub zgubiona. Korzystaj tylko z akceptowanych przez Britton części zamiennych.
- Nigdy nie podnoś krzeselka ani reguluj wysokości, jeżeli dziecko siedzi w krzeselku.
- Nigdy nie zostawiaj w pobliżu krzeselka rzeczy, które mogą spowodować niebezpieczeństwo uduszenia, np. taśmy, sznurki itd.
- Tacka nie jest przeznaczona do zatrzymania dziecka w krzeselku.
- Zaleca się korzystanie z krzeselka tylko z dzieckiem, które już potrafi samodzielnie siedzieć, trzymając plecy prosto.
- Nie wsadź do krzeselka jednocześnie więcej niż jedno dziecko i nie zostawiaj inne dzieci bez nadzoru bawić się w pobliżu krzeselka.
- Nie pozwalaj swojemu dziecku bez nadzoru wlażyć do krzeselka, bawić się z nim, wisieć na nim. To nie jest zabawka.
- Nie kładź na tacy ciężkich worków, paczek ani innych przedmiotów, może to spowodować przewrócenie stolika.
- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy zapoznali się z instrukcją obsługi krzeselka do karmienia.
- Korzystaj z krzeselka tylko na równej twardej powierzchni.
- Nigdy nie ustawiaj krzeselka w pobliżu schodów...
- Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian upewnij się, że w pobliżu ruchomych części krzeselka nie ma dzieci.
- Wszystkie potencjalne źródła niebezpieczeństwa, np. kable elektryczne, należy trzymać poza zasięgiem siedzącego w krzeselku dziecka.
- Krzeselko ma być montowane tylko przez osobę dorosłą.
- Aby uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa uduszenia wszystkie drobne części krzeselka należy trzymać poza zasięgiem dzieci wieku poniżej 36 miesięcy.

Obsługa

- Upewnij się, że wszystkie mechanizmy zamykające działają prawidłowo, sprawdzaj ich sprawność od czasu do czasu.
- Nie korzystaj ze smarów w sprayu. Czyść po prostu mokrą szmatką z roztworem mydlanym.
- W celu usunięcia większego brudu można użyć nieabrazyjnego środka czyszczącego o konsystencji kremowej. Również można użyć delikatnego środka dezynfekującego.



WYKAZ CZĘŚCI

A – Rama

B – Siedzenie

Pokrowiec siedzenia

Dodatkowa poduszka

Szelki zabezpieczające

C – Tacka

ROZKŁADANIE

a) Naciśnij jednocześnie zatrzaski (A) umieszczone po obu stronach krzeselka oraz rozłóż maksymalnie przednie i tylne nóżki. Upewnij się, że nóżki są zablokowane (Rys. 2).



Upewnij się, że koła są umieszczone z przodu krzeselka.

b) Umieść obudowę krzeselka (B) na ramce (A) w prawidłowym kierunku. Wciśnij ją mocno w dół. (Rys. 3).

c) Umieść tackę (C) na podłokietnikach krzeselka i wyciągnij zatrzask znajdujący się pod tacką po bokach, a jednocześnie ustaw tackę w pożądaną pozycję (Rys. 4).

Tacka posiada 3 pozycje.

Tackę można przechowywać w tylnej części nóg krzeselka do karmienia. Powieś tackę za pomocą małych otworów znajdujących się z tyłu na małe haczyki (N) umieszczone na tylnych nogach krzeselka.

ZMIANA WYSOKOŚCI SIEDZENIA I KĄTA NACHYLENIA OPARCIA NA PLECY

Uwaga: nie zmieniaj wysokości siedzenia, kiedy dziecko siedzi w krzeselku.

Aby zmienić wysokość siedzenia krzeselka, naciśnij w dół zatrzaski regulacji wysokości (znajdziesz je w tylnej części obudowy siedzenia), a jednocześnie podnieś lub opuść siedzenie, zwalniając zatrzaski po osiągnięciu pożądanej pozycji siedzenia (Rys. 5).

Aby zmienić kąt nachylenia oparcia na plecy, naciśnij w dół zatrzask regulacji kąta nachylenia oparcia na plecy (znajdziesz go w tylnej części obudowy siedzenia), jednocześnie zmień kąt nachylenia na taki jak chcesz i zwolnij zatrzask (Rys. 6).

Oparcie na plecy posiada 3 kąta nachylenia.

REGULACJA PODNÓŻKA

Aby zmienić kąt nachylenia podnóżka, naciśnij w dół przyciski regulacji kąta nachylenia podnóżka umieszczone po obu stronach krzeselka i ustaw podnóżek w pożądaną pozycję. Podnóżek ma 3 kąta nachylenia. (Rys. 7).

ZDEJMOWANIE OBUDOWY SIEDZENIA

Obudowę siedzenia można usunąć w celu jej czyszczenia, naciśnąc jednocześnie w dół zatrzaski umieszczone po obu bokach obudowy siedziska (w pobliżu podłokietników) (Rys. 8).

SZELKI ZABEZPIECZAJĄCE

Krzeselko jest wyposażone w 5-punktowe szelki zabezpieczające, które mają być zawsze zapięte na dziecku.

Długość szelek zabezpieczających ma być wyregulowana odpowiednio do rozmiarów twojego dziecka (Rys. 9).

ZŁOŻENIE KRZESEŁKA

Naciśnij w dół zatrzask regulacji wysokości krzeselka i opuść siedzenie do najniższej pozycji (Rys. 5).

Naciśnij w dół zatrzaski do złożenia krzeselka (A) oraz złoż przednie i tylne nóżki (Rys. 10). Przed złożeniem krzeselka powieś tackę na haczyki znajdujące się na tylnych nogach krzeselka.

PL

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Инструкции по безопасности

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подходит только для детей, которые могут сидеть без посторонней помощи (от 6-9 месяцев) до возраста 36 месяцев и веса до 15 кг.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда используйте правильно закрепленные ремни.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность падения ребенка. Не позволяйте ребенку самому вылезать из стула.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пользуйтесь стулом для кормления, если на нем не были правильно установлены и отрегулированы все компоненты.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Учитывайте риск открытого огня и источников сильного теплового излучения, таких как камины и т.п., расположенных поблизости от стула для кормления.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обратите внимание на риск опрокидывания, если ваш ребенок отталкивается с ногами от других предметов.
- Не используйте стульчик, пока ребенок не может сидеть самостоятельно.
- При складывании или раскладывании держите сиденье подальше от ребенка, чтобы избежать травм.
- Не используйте стул для кормления, если в нем сломана, повреждена или отсутствует любая деталь. Используйте только запасные детали, одобренные Britton.
- Никогда не поднимайте стул для кормления и не регулируйте его высоту, когда на стуле сидит ребенок.
- Не оставляйте поблизости предметы, которые создают риск удушья, такие как шнуры, занавески и т.п.
- Входящий в комплект стол не предназначен для удержания ребенка на стуле.
- Рекомендуется использовать стул для кормления с прямым положением спинки только для детей, которые могут сидеть прямо без посторонней помощи.
- Сажайте на стул только одного ребенка одновременно и не позволяйте другим детям играть рядом со стулом без присмотра.
- Не позволяйте ребенку забираться на стул самостоятельно, играть со стулом или висеть на стуле. Это не игрушка.
- Не ставьте на входящий в комплект столик тяжелые сумки, пакеты и другие предметы. Из-за этого стул может перевернуться.
- Убедитесь, что все пользователи знают, как пользоваться стулом.
- Используйте стул только на ровной устойчивой поверхности.
- Никогда не ставьте стул для кормления около лестницы или ступеней.
- Перед регулировкой убедитесь, что ребенку не угрожают любые движущиеся детали.
- Все дополнительные опасности, такие как шнуры электропитания, следует держать вне досягаемости сидящего на стуле ребенка.
- Стул должен собирать взрослый.
- Держите вне досягаемости детей младше 36 месяцев все небольшие предметы из-за опасности их проглатывания и удушья.

Уход и обслуживание

- Убеждайтесь в исправной работе всех запирающих устройств, регулярно проверяйте безопасность всех фиксаторов и приспособлений.
- НЕ используйте смазывающие вещества в виде аэрозолей, просто протирайте стул после использования.
- Если загрязнение не удаляется салфеткой, можно использовать не-абразивное чистящее средство. Также разрешается использовать дезинфицирующие средства низкой концентрации.



ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

A – Рама

B – Сидение

Чехлы для сидений

Дополнительные подушки

Крепления

C – Столик

СБОРКА

а) Нажмите замок (A), держа передние и задние ноги на максимум. Убедитесь, что ноги заблокированы (рис. 2)

Убедитесь, что колеса расположены в передней части кресла.



Убедитесь, что крюки для подвешивания столика на ножках находятся с задней стороны стула.

Основание с колесами должно находиться с задней стороны стула.

б) Поместите крышку сиденья положение (B) на раме (A) в правильном направлении. Нажмите его вниз. (Рис. 3)

с) Крышку зафиксируйте в положении (C) над сидением и переместите рычаг в нижней части лотка, вставьте лоток обратно в исходное положение (рисунок 4).

Столик может находиться в трех положениях.

Столик должен быть установлен на задних ногах. Установите поддон для ножек кресел с маленькими крючками.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СПИНКИ СИДЕНЬЯ

Примечание: не регулируйте высоту сиденья, когда ребенок сидит в кресле.

Для регулировки высоты сиденья переместите переключатели регулировки высоты (находится на обеих сторонах в передней части сиденья), в то же время регулируйте сиденье на нужной высоте (Рис. 5)

Для регулировки угла наклона сиденья, нажмите фиксатор регулировки угла (найденный на сиденье) и отрегулируйте положение в соответствии с требованиями пускового механизма. (Рис. 6)

Есть 3 положения для сидения.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ НОГ

Для того чтоб отрегулировать угол наклона для ног нужно нажать кнопки регулировки угла с обеих сторон и переместить опору сиденья на нужный угол. Отпустите кнопки. Существует 3 позиции (Рис. 7)

УДАЛЕНИЕ КРЕСЛА

Вы можете удалить кресло, чтобы очистить для того, для этого нажмите 2 кнопки с обеих сторон одновременно. (Рис. 8)

КРЕПЛЕНИЯ

Ремни безопасности пятиточечные должны быть использованы для того, чтобы обеспечить безопасность ребенка. Держатели безопасности должны быть тщательно отрегулированы так, чтобы ремни позволили ребенку чувствовать себя комфортно (рис. 9)

СБОРКА СТУЛЬЧИКА

Нажмите захватывая регулировки высоты сиденья и фиксируйте сиденье в крайнее нижнее положение. (Рис. 5)

Нажмите (A) и нажмите на передние и задние ноги. (Рис. 10) Установите лоток для ног, прежде чем сложить стул.

RU

VIKTIGT! LÄS DENNA ANVISNING NOGGRANT GENOM OCH FÖRVARA DEN FÖR SENARE ANVÄNDNINGAR.

Säkerhetskrav

- VARNING: Stolen får användas endast för barn som redan kan sitta självständigt (i ungefär 6-9 månaders ålder) tills 26 månaders ålder och till barnets vikt på 15 kg.
- VARNING: Barnet får aldrig lämnas utan uppsikt.
- VARNING: Det får endast riktigt inställda säkerhetsbälten användas.
- VARNING: Fallrisk: Förhindra att barnet klättrar på produkten.
- VARNING: Barnstolen får inte användas om inte alla beståndsdelar är riktigt installerade och inställda.
- VARNING: Övertyg dig att det i barnstolens närhet inte finns eventuella risker i samband med öppen eld och andra källor av stark hetta till exempel elektrisk spis, gaslåga osv.
- VARNING: Fallrisk: Produkten kan stjälpas om ditt barn skjuter med sina fötter mot bordet eller andra föremål.
- Produkten får inte användas innan barnet kan självständigt sitta.
- Vid stolens ihop sättande och isärtagande måste barnen hållas på säkert avstånd för att undvika eventuellt skadande.
- Barnstolen får inte användas om vilken som helst detalj är sönder, sliten eller fattas. Använd bara de av Britton godkända reservdelar.
- Lyft aldrig barnstolen eller ställ in dess höjd när barnet sitter in i stolen.
- Lämna aldrig i stolens närhet sådana föremål som t.ex. snöre, band osv., som kan innebära för barnet en eventuell kvävningsrisk.
- Brickan är inte tänkt för att hålla barnet fast i stolen.
- Vi rekommenderar att använda denna barnstol om barnet redan kan självständigt sitta med raka ryggen.
- Använd barnstolen samtidigt inte mer än för ett barn och låt barnen utan uppsikt inte spela i barnstolens närhet.
- Tillåt barnet utan uppsikt inte klättra in i stolen, spela med den eller hänga på stolen. Denna stol är ingen leksak.
- Lägg inga tunga väskor, paket eller andra föremål på barnstolens bricka, därför att det kann förorsaka stolens kantrande.
- Övertyg dig att stolens alla användare vet besked hur den måste användas.
- Stolen får användas endast på fast botten.
- Ställ stolen aldrig i trappans eller trappstegens närhet.
- Innan du börjar ändra något vid stolen, övertyg dig att barn inte befinner sig i stolens närhet.
- Alla tilläggliga riskkällor som t.ex. strömledningar får inte befinna sig inom barnets räckhåll.
- Stolen får monteras endast av vuxna.
- På grund av eventuell kvävningsrisk måste alla lilla detaljer befinna sig utanför räckhåll av barn under 36 månaders ålder.

Skötsel

- Övertyg dig att alla låsningsmekanismer fungerar ordentligt och granska dem då och då.
- Det får inte några smörjmedel i form av spray användas. Stolen får rengöras med fuktig intvålad trasa.
- För att avlägsna starka smutsen får också inte nötande krämiga rengöringsmedel användas. Det är också tillåtet att använda desinficerande medel.



BESTÅNDSDELAR

A – Ram

B – Säte

Sätets överdrag

Extrakudde

Säkerhetsbälte

C – Bricka

MONTERING

a) Tryck samtidigt på båda på stolens sidor befintliga tangenter (A) och öppna maximalt de fram- och bakbenen. Övertyg dig att benen är låsta. (Ritning 2).



Övertyg dig att hjulen befinner sig i stolens främre del.

c) Sätt stolens kåpa (B) i rätta riktningen på stolens ram (A) och tryck kåpan starkt nedåt. (Ritning 3)

c) Lägg brickan (C) på stolens armstöd och dra den under brickan befintliga låsningsmekanismen utåt och skjut brickan samtidigt i dess riktiga position. (Ritning 4)
Brickan har 3 olika positioner.

Brickan kan lagras i stolsbenens bakre del. Sätt de bakom brickan befintliga lilla hålen med bakbenens krokar (N) över varandra.

ÄNDRING AV SÄTETS HÖJD OCH RYGGSTÖDETS LUTNING

OBS! Sätets höjd får inte ändras om barnet sitter på stolen.

För att ändra sätets höjd tryck de för höjdens justering tänkta låsmekanismer (befinner sig i främre del av sätets kåpa) nedåt och sätt sätet samtidigt högre eller nedre och släpp de låsningsmekanismerna på sätets riktiga höjd. (Ritning 5).

För att ändra ryggstödet lutning tryck de för lutningens ändring tänkta låsmekanismer (befinner sig i bakre del av sätets kåpa) nedåt, justera lutningen enligt behov och släpp de låsningsmekanismerna. (Ritning 6)
Ryggstödet har 3 olika lutningsvinklar.

FOTSTÖDETS JUSTERING

Fotstödet kan justeras inom att trycka på de på stolens båda sidor befintliga motsvarande knappar och sätta sedan fotstödet i dess önskade position. Fotstödet har 3 olika lutningsvinklar. (Ritning 7).

BORTTAGNING AV SÄTETS KÅPA

Sätets kåpa kan tas bort för rengöring. Därför tryck samtidigt på de på kåpans båda sidor (in armstödens närhet) befintliga låsningsmekanismer nedåt. (Ritning 8).

SÄKERHETSBJÄLTEN

Babystolen är försedd med 5-punkt-säkerhetsbälten barnet måste fixeras med. Säkerhetsbältens längder måste passa för ditt barn. (Ritning 9)

STOLENS IHOPSÄTTANDE

Tryck den för ändring av stolens höjd tänkta låsningsmekanismen nedåt och skjut sätet i dess lägsta position. (Ritning 5)

Tryck låsningsmekanismer (A) nedåt och lägg fram- och bakbenen ihop. (Ritning 10)
Innan du sätter ihop stolen lägg brickan på krokarna som finns på bakbenen.

Importör: Speli Baltic Ltd, Estonia. Tel. +372 6700623; info@brittonbaby.com

SV

